

INSTRUCTIONS(取扱要領書)

J03227 2019-01-15

SKULLFOOTPEGKIT (スカルフットペグキット)

概略

キット番号

50370-04、50501288

モデル

このキットは、「オスマウント」スタイルのフットペグサポートが装備されている全てのハーレーダビッドソン車両に適合します。

キット内容

「図1」、「図2」、「表1」を参照してください。

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

取り付け

注記

お持ちの車両のサービスマニュアルは、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で入手することができます。

1. 「図1」を参照してください。所定の位置で既存のフットペグを固定しているロックナットとスクリューを取り外します(一部のモデルにはピン(1)とリテーニングリング(2)が取り付けられています)。新しいフットペグの取り付け時に使用できるよう、ハードウェアはすべて保管します。

注記

ステップ3を行う際は、スプリングワッシャー(3)をフットペグサポートの内側に取り付け、四角い方の先をサポートの内側に向けてください(図2参照)。

- 2. 既存のフットペグとスプリングワッシャー(3)を取り外します。 後の取り付けで使用するため、スプリングワッシャーを保管します。
- 3. 「図2」を参照してください。以前のフットペグ取り付け と同じ方法で新しいフットペグを取り付ける。フットペ グサポートのスロットの内側にスプリングワッシャー(3) をフットペグのマウントエンドと一緒に取り付けます。

4. それぞれのフットペグとスプリングワッシャー(3)を先程 取り外したスクリュー(4)とロックナット(2)で固定しま す。締め付けます。


トルク: 24.4-30 N·m (18-22 ft-1bs) ロックナット

▲警告

ライダーが障害なくフットコントロールを操作できる位置にフットペグを調整します。フットコントロールを完全に操作できない場合、制御が失われ、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00313a)

5. 「図1」を参照してください。各フットペグで、フットペ グが回るまでくぼんだ穴の調整スクリュー(4)を緩めま す。フットペグを所望の位置にします。締め付けます。

トルク: 29 N·m (21 ft-lbs) 調整スクリュー

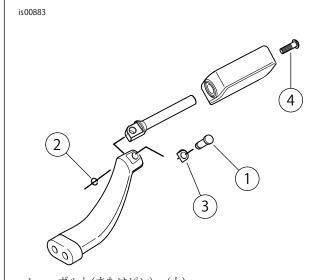

- 1. ボルト(またはピン)、(上)
- 2. ロックナット(またはリテーニングリング)(下)
- 3. スプリングワッシャー
- 4. アジャストスクリュー

図1。フットペグの取り外し/取り付け

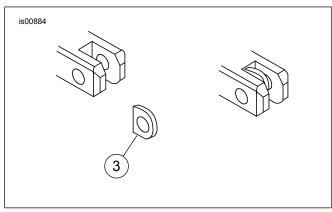


図2。フットペグスプリングワッシャーの取り付け

交換用パーツ

表1。交換用パーツ(スカルフットペグ)

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
50370-04		アッセンブリー、フットペグ(左) アッセンブリー、フットペグ(右)	50407-04 50408-04
50501288		アッセンブリー、フットペグライダー、スカル(左) (マットブラック)	別売りなし
		アッセンブリー、フットペグライダー、スカル(右) (マットブラック)	別売りなし
キットには含まれない本文中記載のアイテム1~3。			
	1	ボルト(またはピン)、(上)	別売りなし
	2	ロックナット(またはリテーニングリング)、(下)	別売りなし
	3	スプリングワッシャー	別売りなし
	4	アジャストスクリュー(黒)	10200854

2/2 J03227